

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов zxt@nt-rt.ru <http://zterex.nt-rt.ru/>

Управление

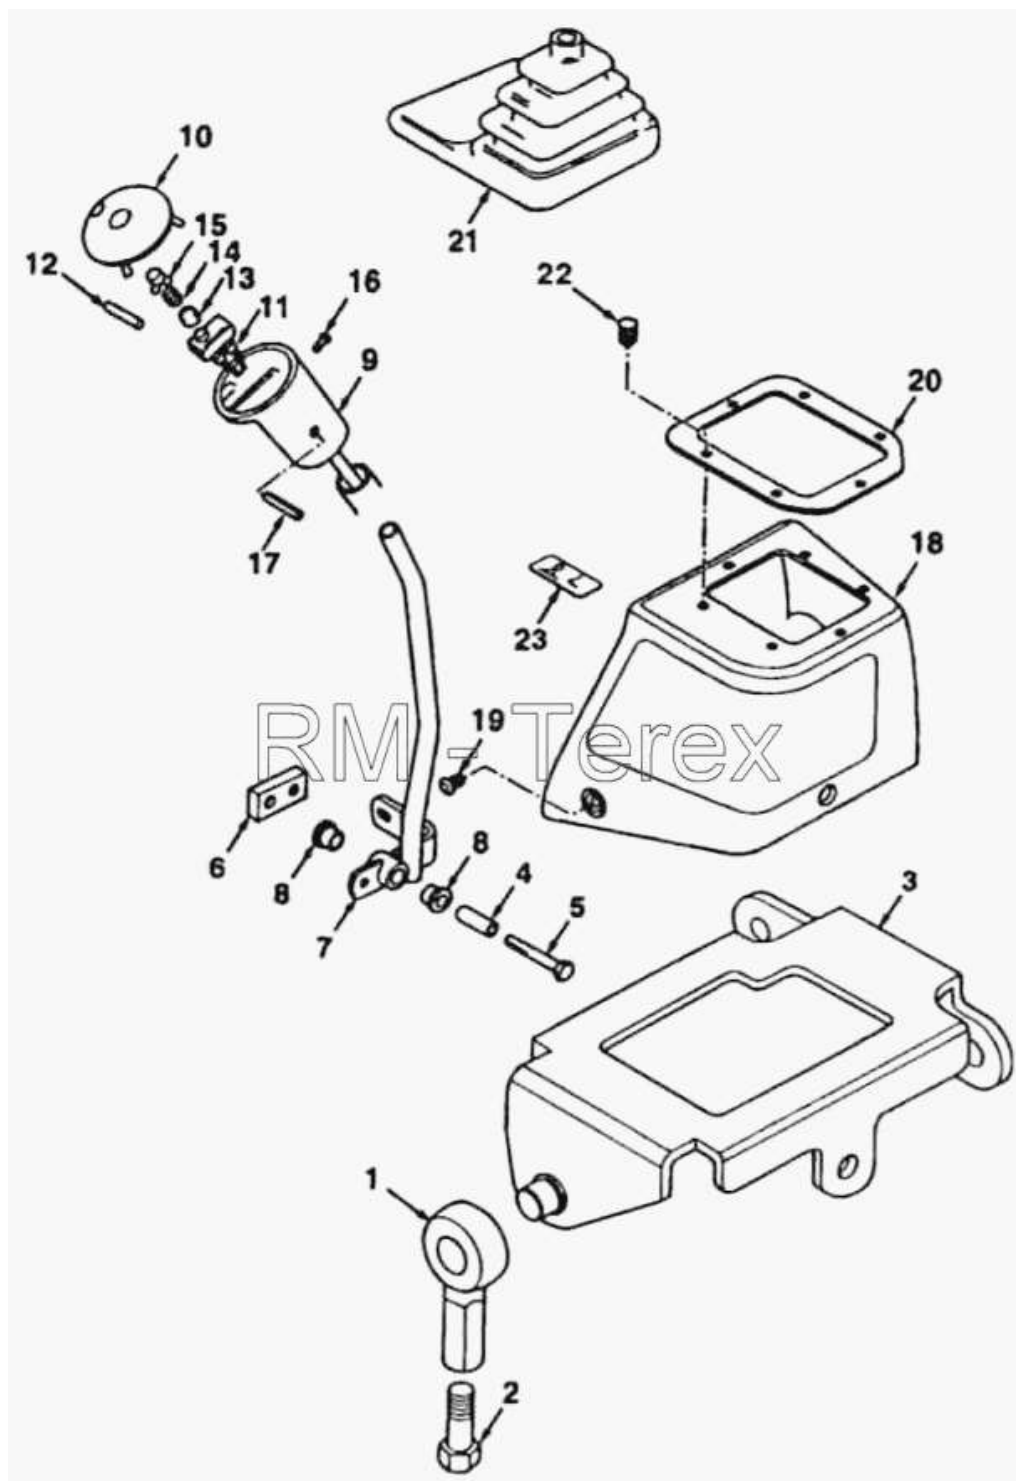


№	Артикул детали	Наименование детали
1	6102844M1	Крепление
2	3009505X1	Болт
3	1B0186	Гнездо в сборе
4	6106561M2	Распорная втулка
5	339291X1	Винт
6	6106562M1	Пластина
7	1B0188	Рычаг погрузчика в сборе
8	6106560M1	Втулка
9	3522621M5	Основание рукоятки управления
10	3522285M5	Кнопка
11	1D0069	Harness-dump
12	3522507M3	Ось
13	3522894M1	Чехол
14	3520328M3	Пружина
15	3521894M4	Кнопка
16	3516886M1	Винт
17	3019531X1	Цилиндрический штифт
18	6099522M2	Кожух рукоятки управления погрузчиком
19	6101591M1	Заклепка
20	3516856M3	Планка крепления гофры рычага управления
21	3519697M1	Чехол
22	3521303M3	Кнопка с "елочными" пазами
23	6101873M1	Табличка органов управления стандартного погрузчика

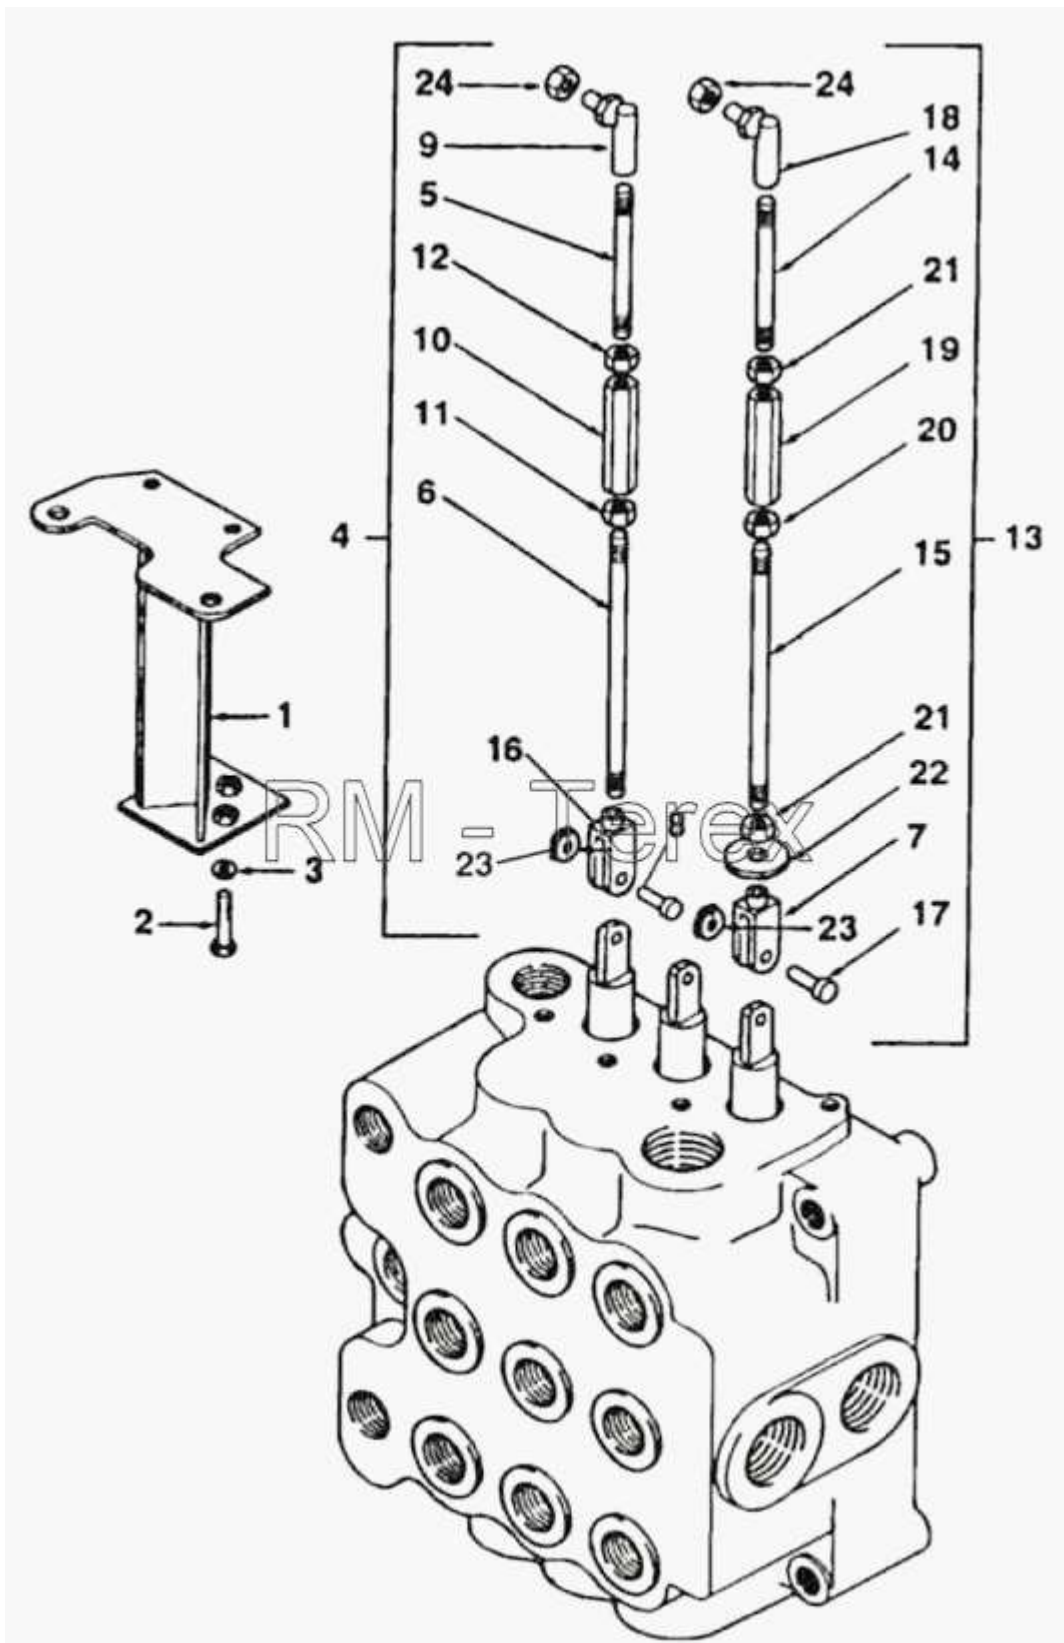

№	Артикул детали	Наименование детали
1	1B0179	Упор в сборе
2	339009X1	Болт
3	339374X1	Шайба
4	1B0159	Рычаг в сборе
5	6102734M2	Шток

6	6102735M2	Шток
7	1B0139	Серьга
8	1B0158	Шплинтуемый палец тяги
9	3517518M1	Шаровой шарнир составной
10	6102733M1	Винтовая стяжная муфта М8
11	339169X1	Гайка
12	3519650M1	Гайка
13	1B0159	Рычаг в сборе
14	6102734M2	Шток
15	6102735M2	Шток
16	1B0139	Серьга
17	1B0158	Шплинтуемый палец тяги
18	3517518M1	Шаровой шарнир составной
19	6102733M1	Винтовая стяжная муфта М8
20	339169X1	Гайка
21	3519650M1	Гайка
22	3518878M3	Диск
23	291415M1	Хомут
24	394367X1	Гайка

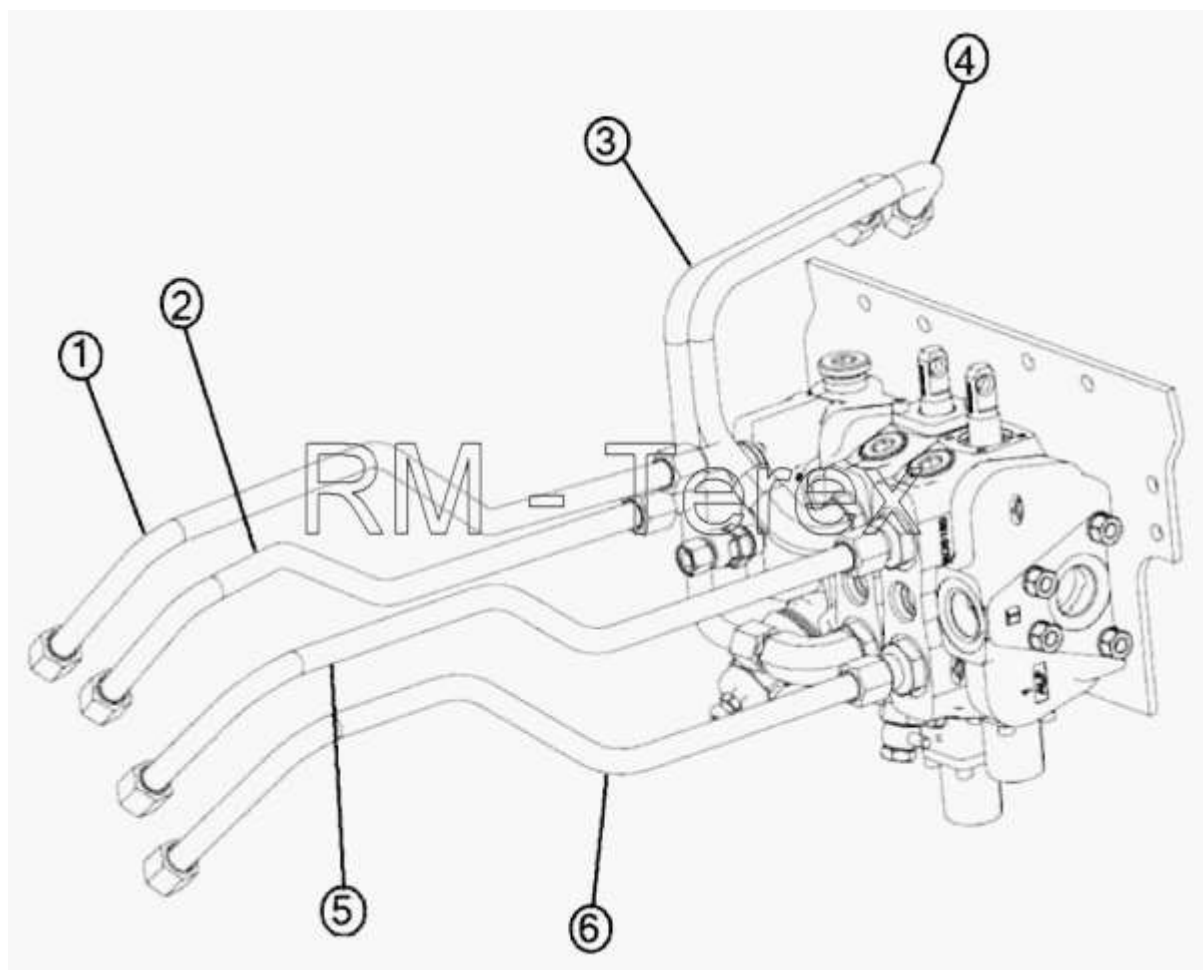

№	Артикул детали	Наименование детали
1	1ТН0026М1	Труба в сборе
2	1ТН0027М1	Труба в сборе
3	1ТН0022М1	Труба в сборе
4	1ТН0023М1	Труба в сборе
5	1ТН0029М1	Труба подачи
6	1ТН0028М1	Труба подачи

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов zxt@nt-rt.ru <http://zterex.nt-rt.ru/>